

升级使用手册

一. 升级包下载

- 1、特殊程序版本联系研发人员或测试人员
- 2、使用数据链助手下载

打开数据链助手，按图 1. 中操作流程下载图传程序。

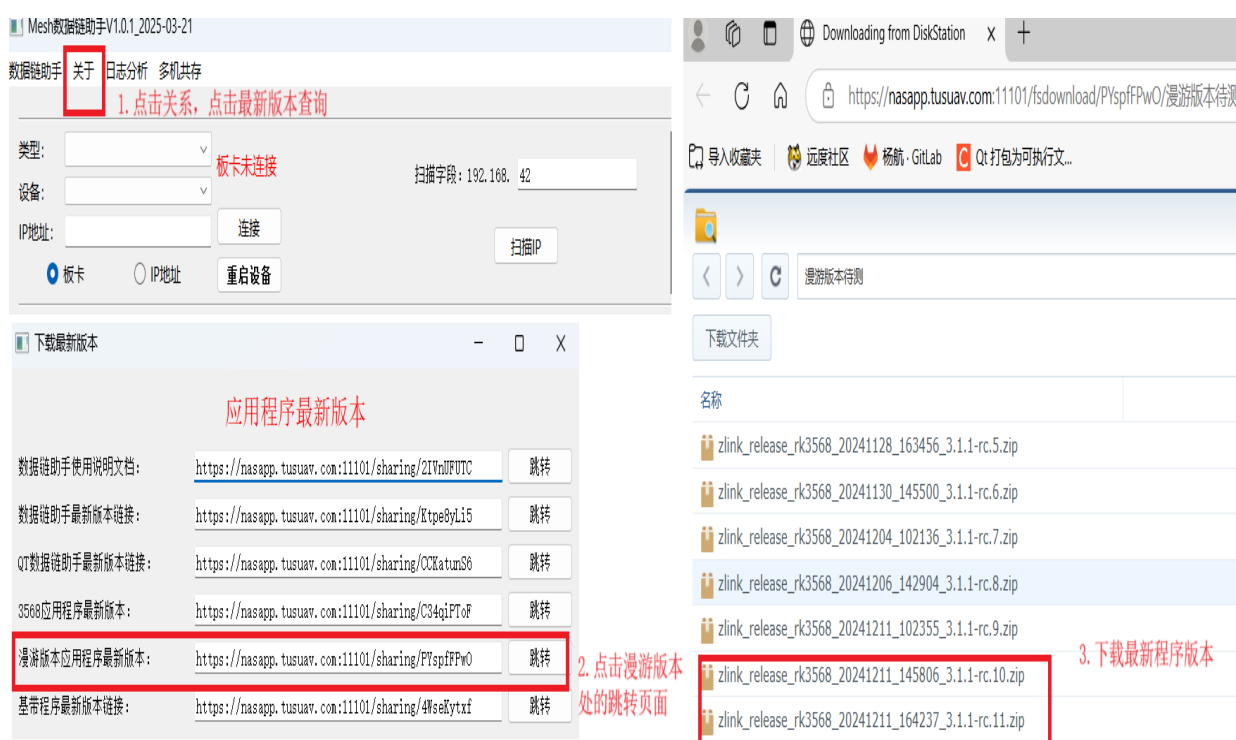


图 1. 图传程序下载

二. 图传升级

1. 整包升级

整包升级需要选择图 1 第三步骤中下载的升级包（整个压缩包）。

升级流程可按图 2 整包升级过程进行操作。

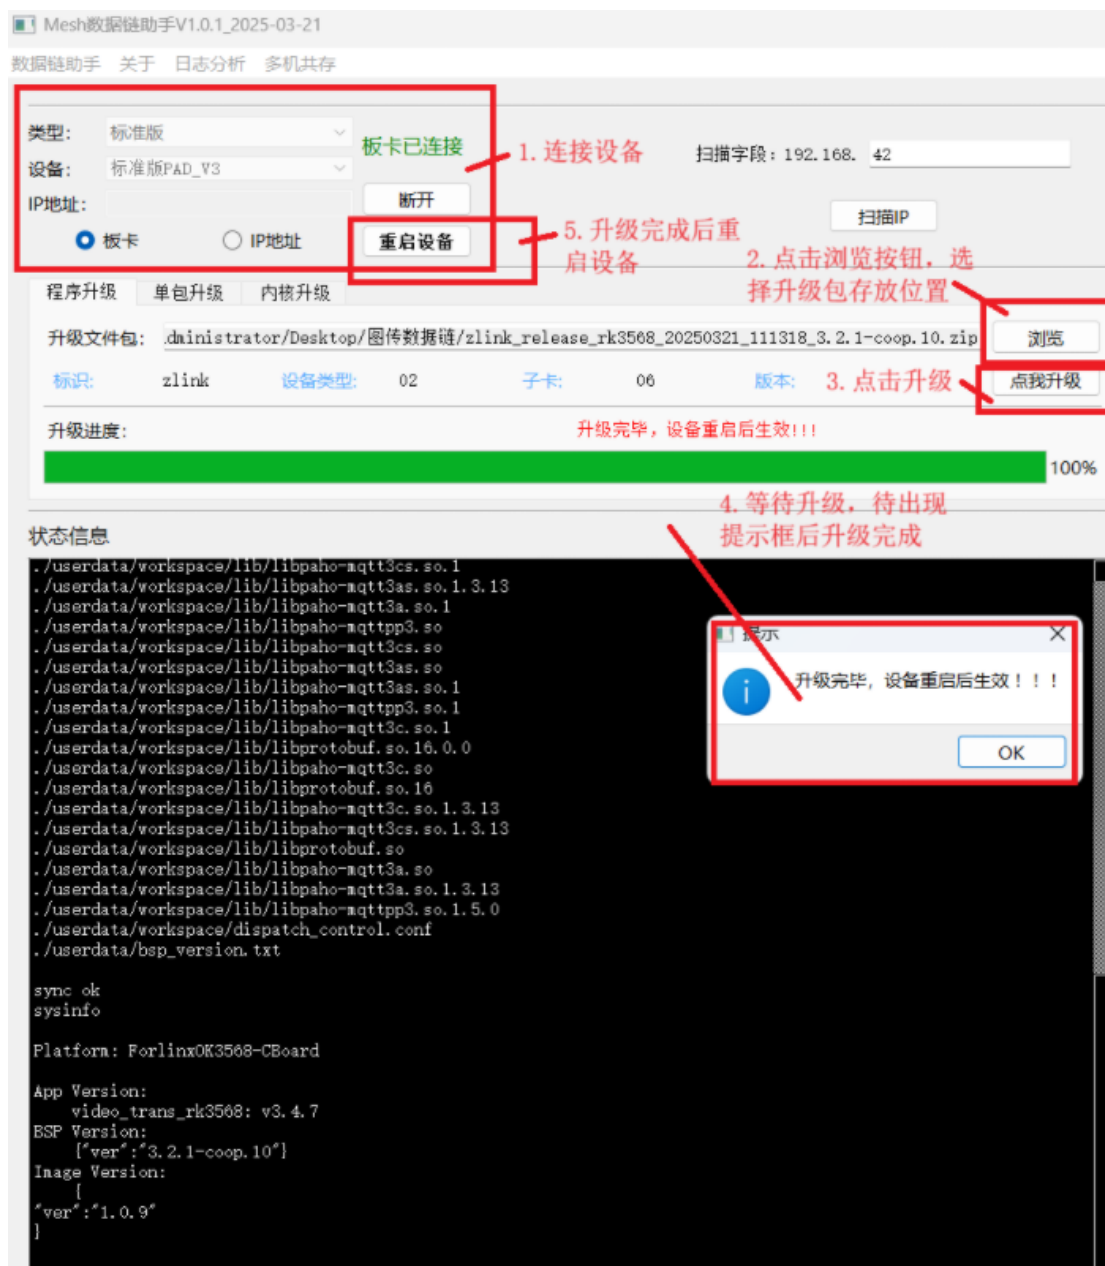


图 2.整包升级

2. 单包升级

与整包升级类似, 不过第二部中选择**单个升级包**。

3. 内核升级

直接点击升级按钮即可。

三. 基带程序升级

基带程序升级可按照图 3.进行操作。

