

# 导出图传日志

该功能用于研发人员进行设备调试和故障排查，在图传设备出现问题时，请按如下操作将日志文件下载、打包发给研发人员进行故障检查。

首先需要保证设备已经正常连接，随后打开数据链助手的生产专用界面，如图 1 所示：

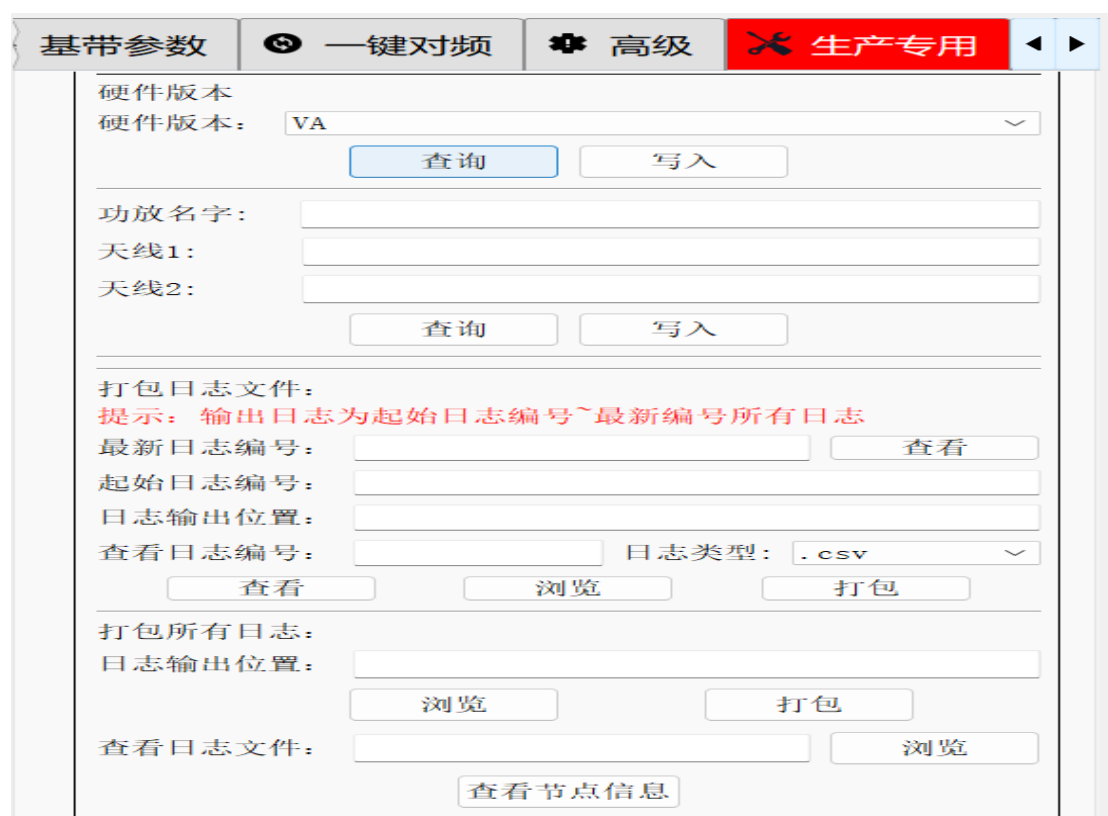


图 1.生产专用界面

- 点击**最新日志编号**后的**查看按钮**即可查看当前最新日志编号。
- 在**查看日志编号**处填写想要查看日志的编号，选择日志类型即可。
- 在起始日志编号处填写日志起始编号，点击**浏览按钮**即可填写打包日志输出的位置，再点击**打包按钮**即可打包**起始编号到最新编**

号之间

的所有日志文件。