

注意：采用 AMD 显卡的电脑不能使用此软件

安装文件包：<https://cowtransfer.com/s/eec38407ee4e44>

目录：

[一：查看显卡型号](#)

[二：安装 RTX Voice](#)

[三：安装 RTX Broadcast](#)

[四：异常处理](#)

[引用：](#)

教学视频：

[如何查看电脑显卡型号](#)（Ctrl+鼠标单击即可访问）

[如何使用 RTX Voice 降噪](#)（Ctrl+鼠标单击即可访问）

[如何使用 RTX Broadcast 降噪](#)（Ctrl+鼠标单击即可访问）

备注：


1. Voice 与 Broadcast 只需安装其中一个即可
2. 文中链接使用 Ctrl+鼠标单击即可访问

一: 查看显卡型号

教程: [如何查看电脑显卡型号](#) (Ctrl+鼠标单击即可访问)

在任务栏空白处


右键选择任务管理器

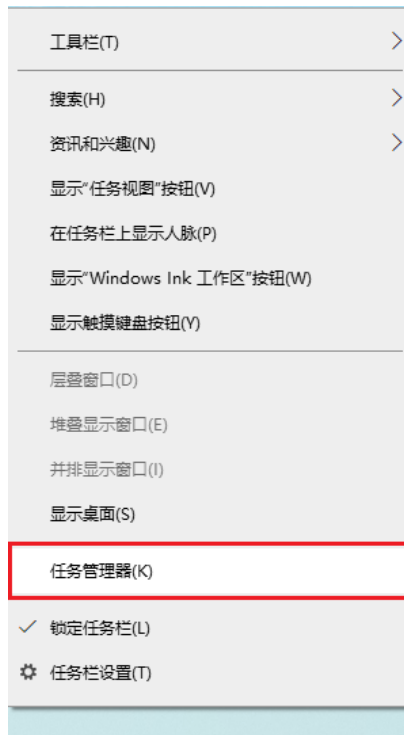

在任务管理器菜单

依次选择性能=>GPU (英伟达常见为 GPU 1)

查看 GPU 型号

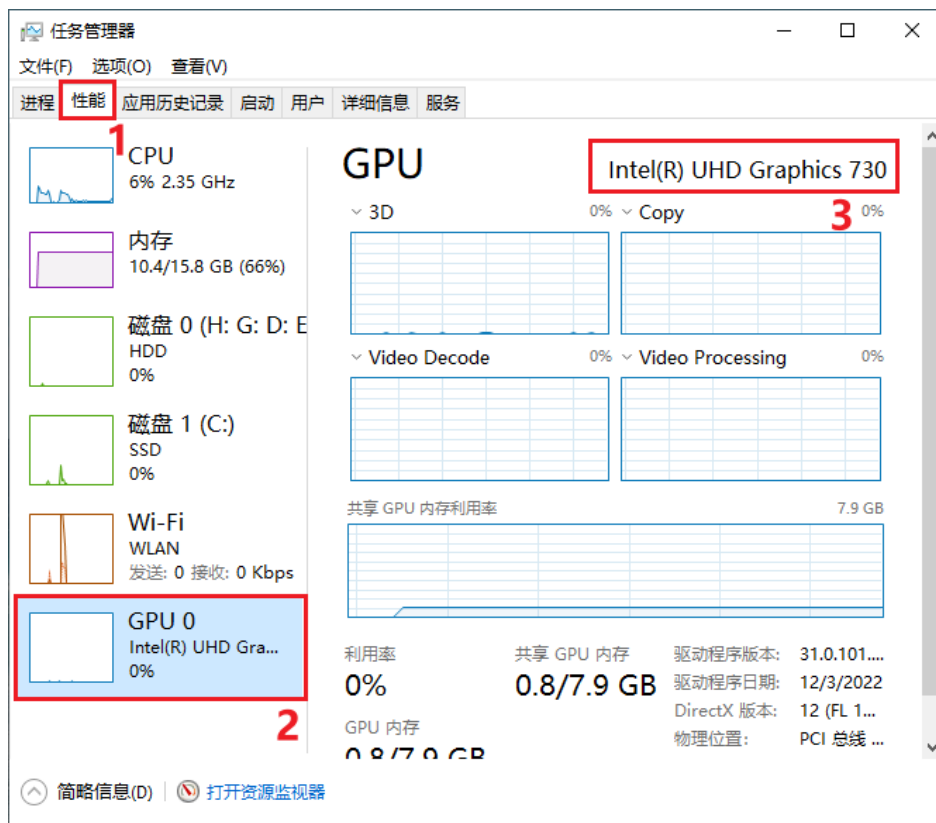

如果使用的显卡为 RTX 2060, 30 系及 40 系以上的显卡安装 **Broadcast**

-----注：30 系显卡指 3050, 3060 以 30 为开头的显卡

如果不是，则安装 **RTX Voice**


[点击返回目录](#)

二：安装 RTX Voice

教学： [如何使用 RTX Voice 降噪](#)（Ctrl+鼠标单击即可访问）

Part 1

1. 打开安装包，依次安装

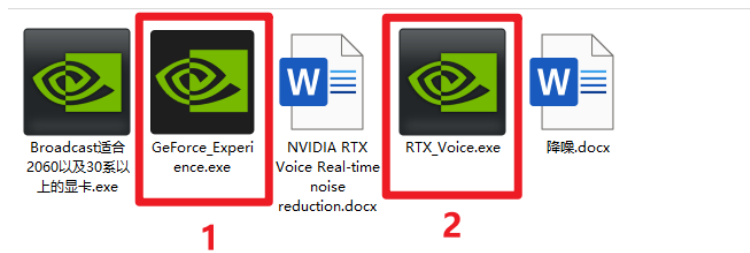


安装速度慢，请耐心等待


2. 连接你的闪克设备

3. 根据需求设置



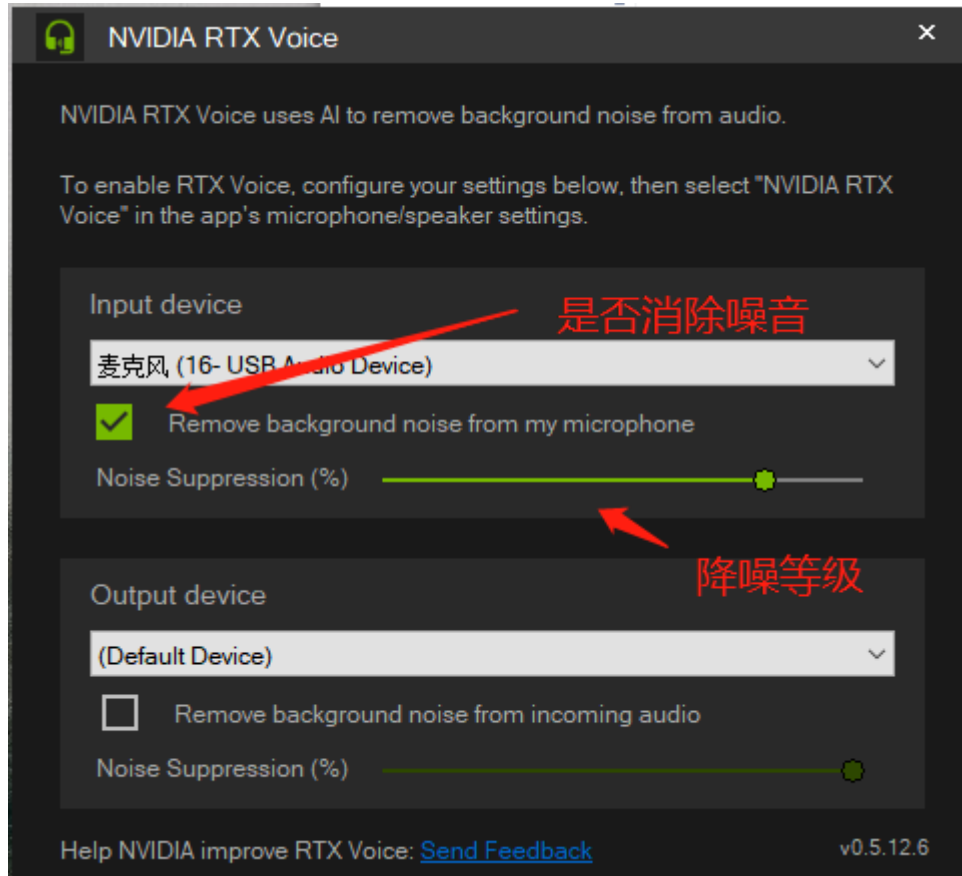

不要选择扬声器降噪，否则音乐播放都会被降噪，听起来很奇怪！

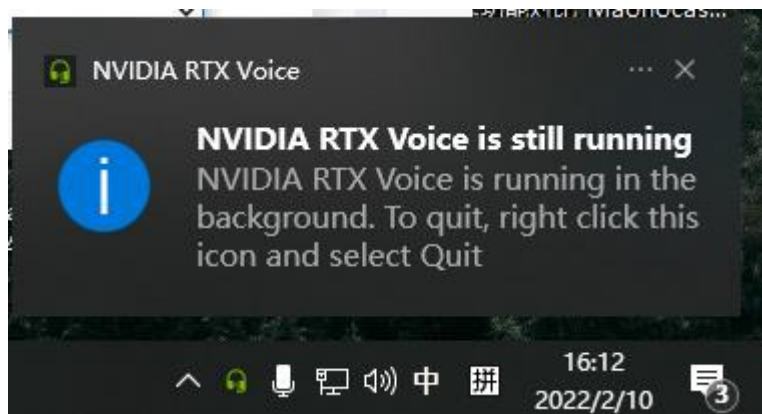


弹出此窗口为正常现象

Part 2

设置 NVIDIA RTX VOICE 为输入设备

1.打开声音设置

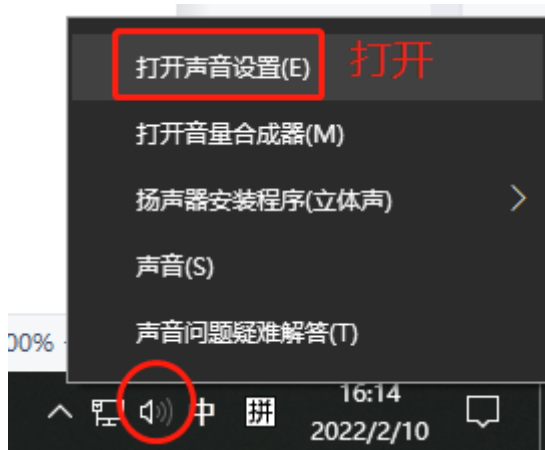

输入选择为 NVIDIA RTX VOICE



2.选择声音控制面板，把默认通信设备以及默认设备设置为 NVIDIA RTX VOICE



设置完成就可以使用降噪，扬声器不要设置为英伟达驱动

注意：在直播录音软件内也需要选择为英伟达显卡


[点击返回目录](#)

三：安装 RTX Broadcast

教程： [如何使用 RTX Broadcast 降噪](#)（Ctrl+鼠标单击即可访问）

1. 打开安装包，依次安装

安装很慢，请耐心等待

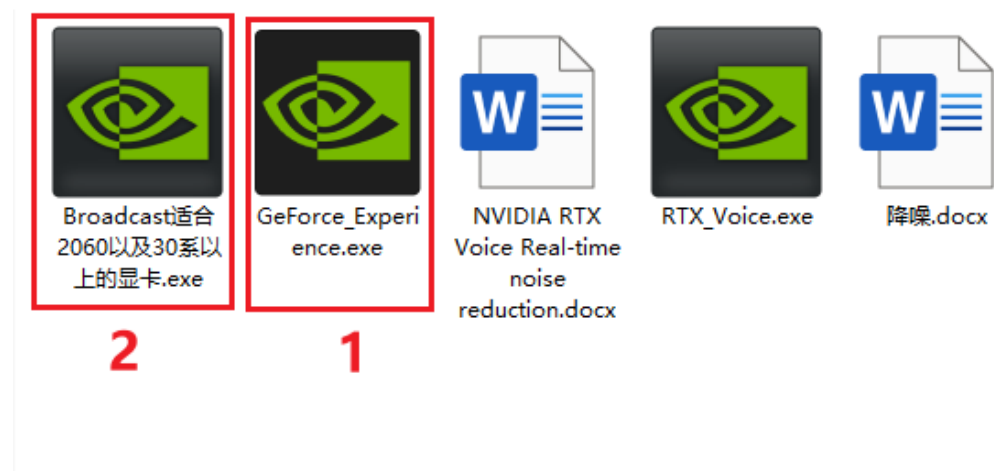


2. 连接你的闪克设备

3. 根据需求设置



设置 NVIDIA RTX Broadcast 为输入设备

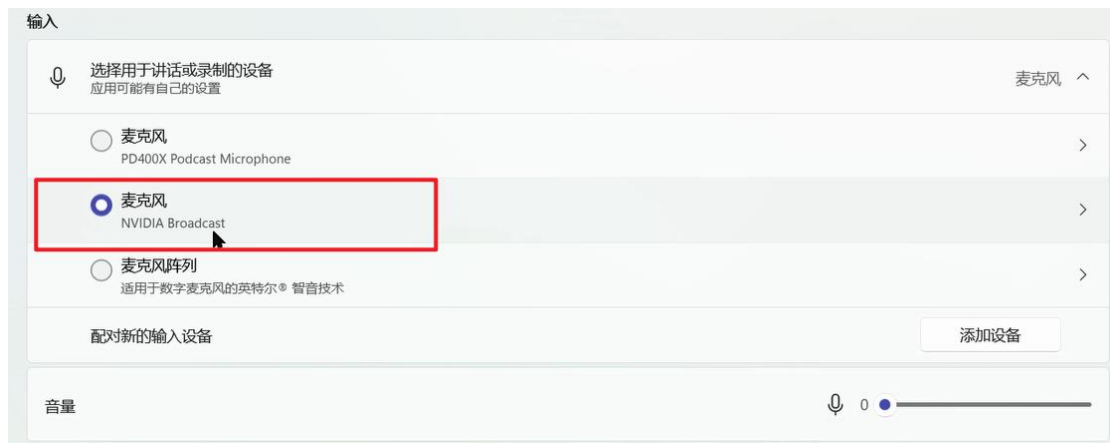

选择麦克风为英伟达设备即可使用

注意：在直播录音软件内也需要选择为英伟达显卡

[点击返回目录](#)

四：异常处理



如果如上图显示不支持：可观看视频

引用 Bilibili UP：背了个平底锅

https://www.bilibili.com/video/BV13t4y1m76G?p=2&spm_id_from=pageDriver


下载视频：

<https://cowtransfer.com/s/05c062f872384a>

图文

根据图示，按顺序操作

电脑桌面底部任务栏，右击

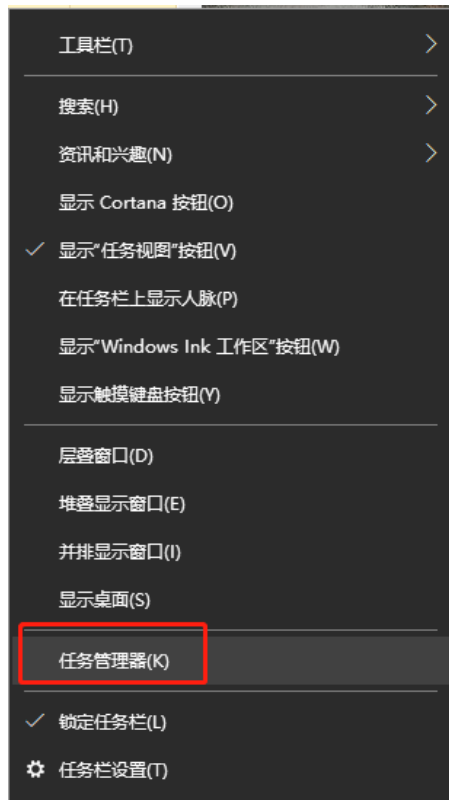

任务管理器

文件(F) 选项(O) 查看(V)

运行新任务(N)



退出(X)



自动 用户 详细信息 服务

名称	状态	34% CPU	82% 内存	0% 磁盘	0% 网络
应用 (7)					
> Clash for Windows (5)		0%	99.5 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Google Chrome (27)		2.1%	1,253.1 ...	0 MB/秒	0 Mbps
> WeChat (32 位) (7)		0%	39.0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> WPS Office (32 位) (7)		2.3%	190.3 MB	0.2 MB/秒	0 Mbps
> WXWork (32 位) (7)		0.3%	90.3 MB	0.1 MB/秒	0.1 Mbps
> 任务管理器		2.5%	34.8 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> 设置		0%	0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
后台进程 (120)					
360安全卫士 安全防护中心模块...		0%	17.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
360软件小助手 (32 位)		0.3%	2.9 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
> 360主动防御服务模块 (32 位)		0%	7.0 MB	0 MB/秒	0 Mbps
> Alibaba PC Safe Service (32 ...		0.3%	15.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps


简略信息(D)

结束任务(E)

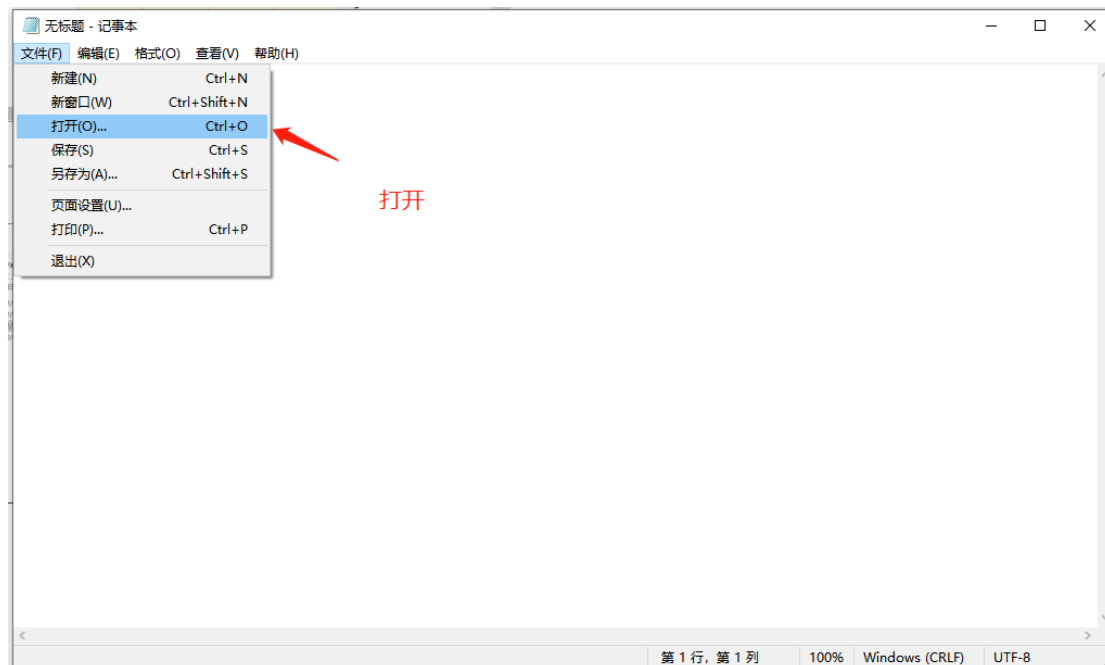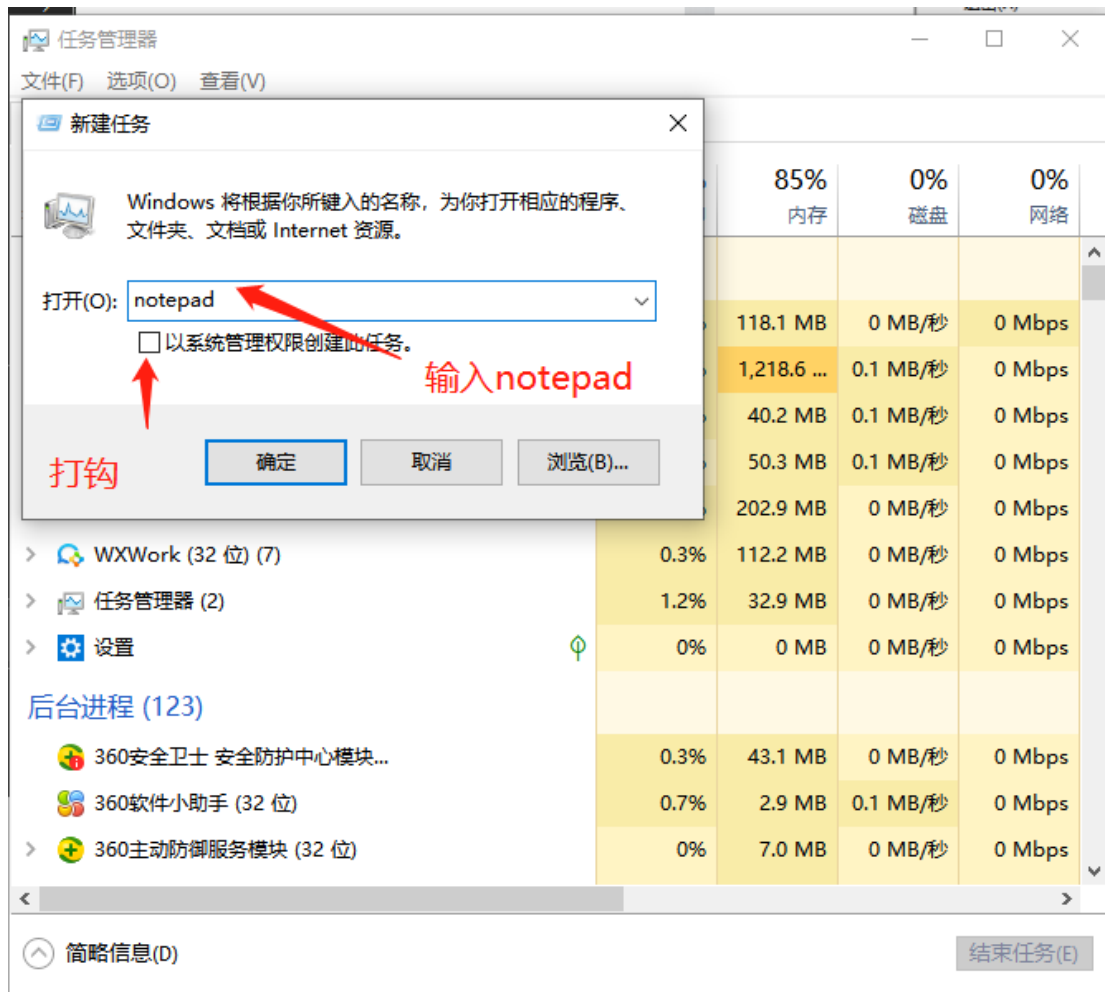

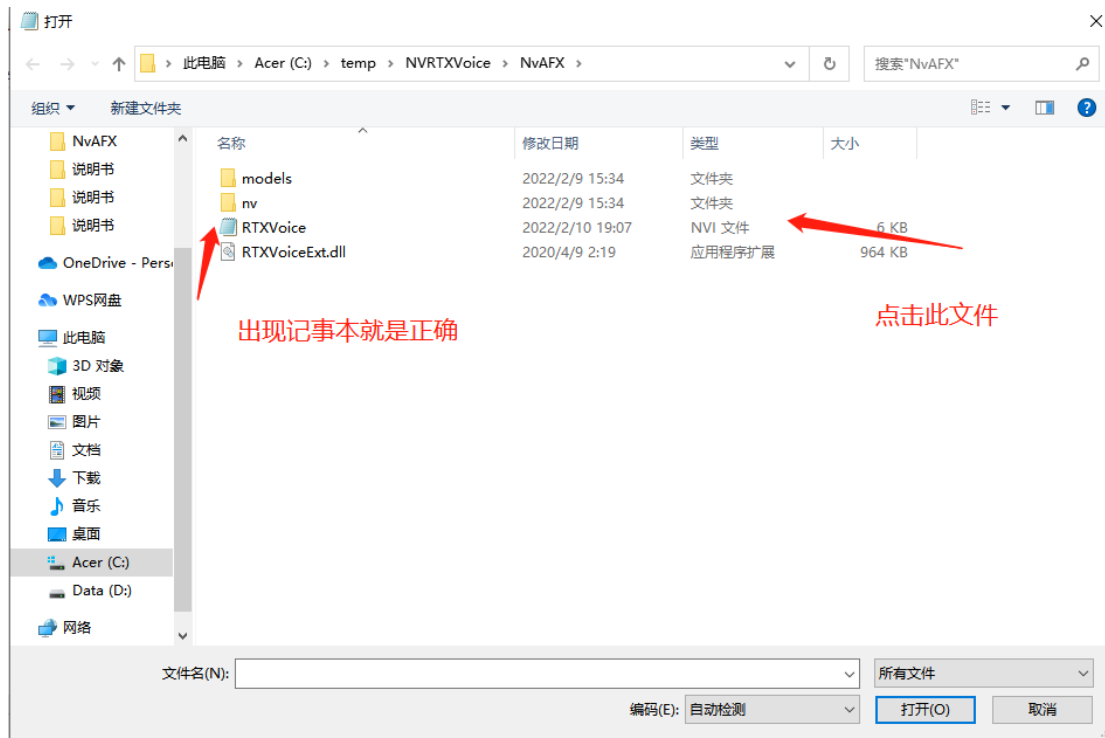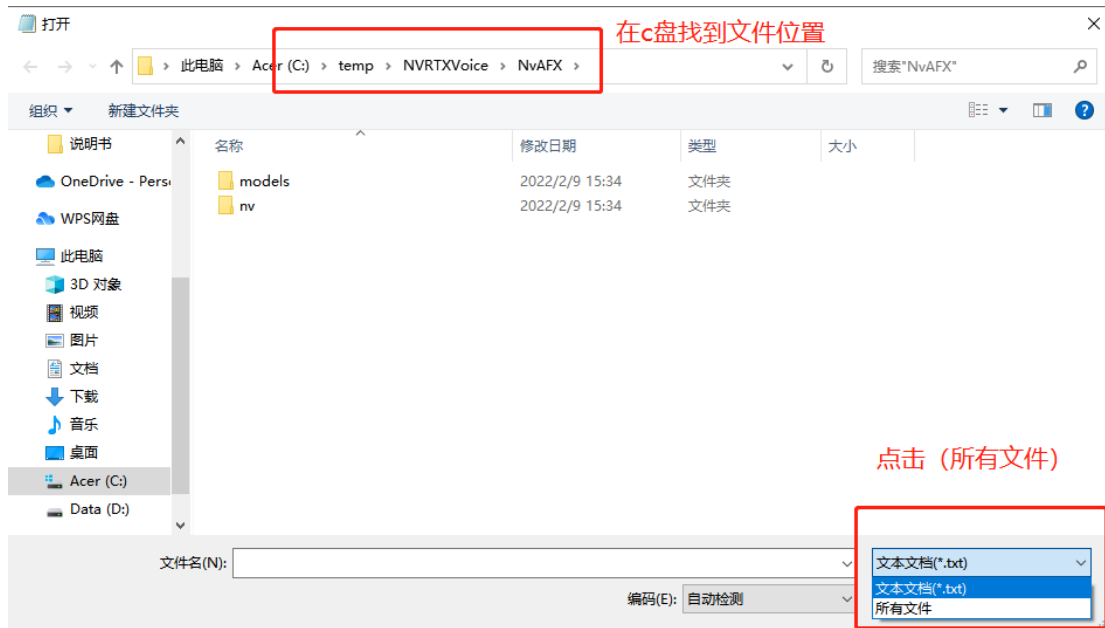

文件位置: C:\temp\NVRTXVoice\NvAFX

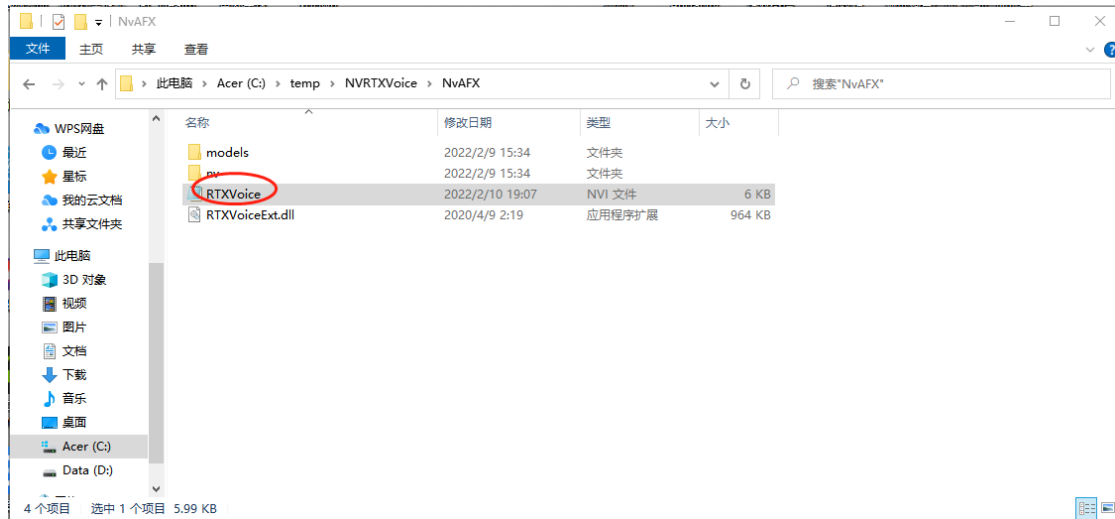


选择以下代码删除

```
<constraints>
```

```
<property name="Feature.RTXVoice" level="silent" text="{{$InstallBlockedMessage}}"/>
```

```
</constraints>
```

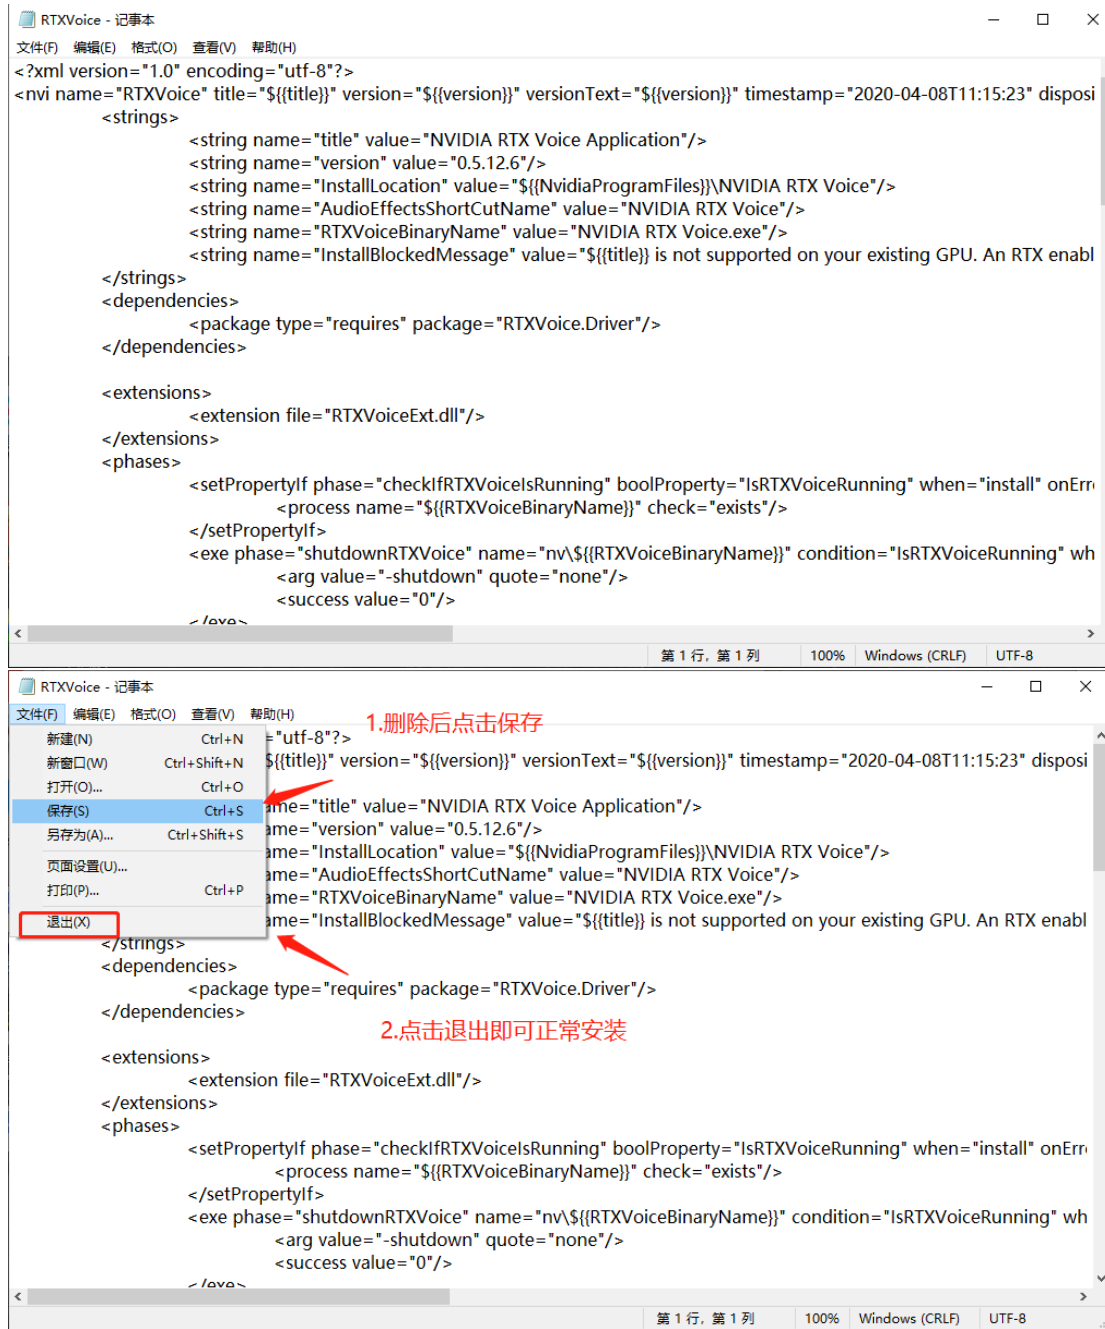

[点击返回目录](#)

引用:

官网: <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/guides/nvidia-rtx-voice-setup-guide/>