

驾控通安装文档

准备工具：

- 1.T25 梅花头；
- 2.剥线钳；
- 3.电工胶带；
- 4.22mm 开孔器；
- 5.手电钻；
- 6.SL2.0 一字改锥；
- 7.撬棒；
- 8.车专用万用表（普通的也行）；
- 9.10 号扳手。

一.电源&点火信号线的安装

- 1.拆下方向盘下面的塑料盖：




- 2.拔出点火开关连接座：




3.剪断常通电 12V(可以先用万用表量一下，找到常通电 12V 线):




4.将继电器的粗红线、电源点火信号线的红色线、常通电 12V 始端接在一起，继电器的粗黄线接在常通电的 12V 末端。接好后，两端用电工胶带包好：

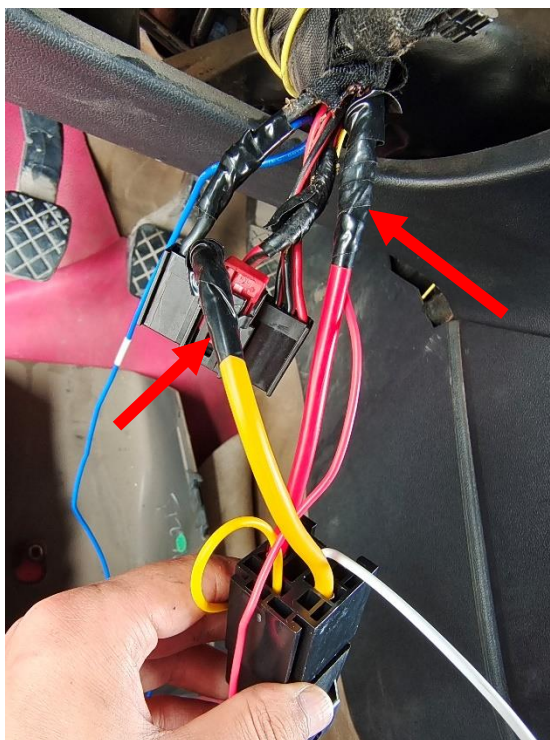


5.用万用表找到 ACC 线，将电源点火信号线的蓝色线与 ACC 接在一起，**注意不要剪断 ACC 线：**

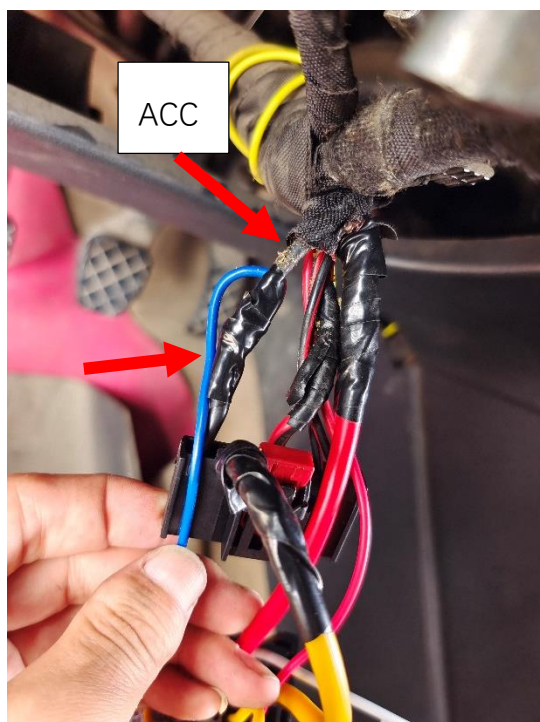


6.电源点火控制线的黄色线与继电器的细白线连接：

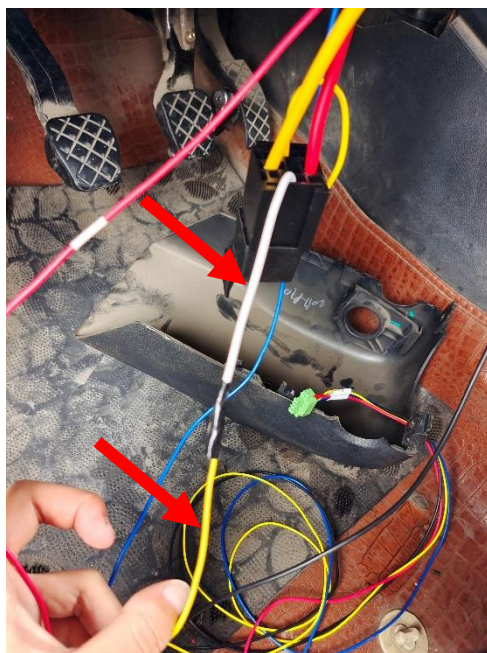

7.将电源控制线的黑色线接车身的搭铁：

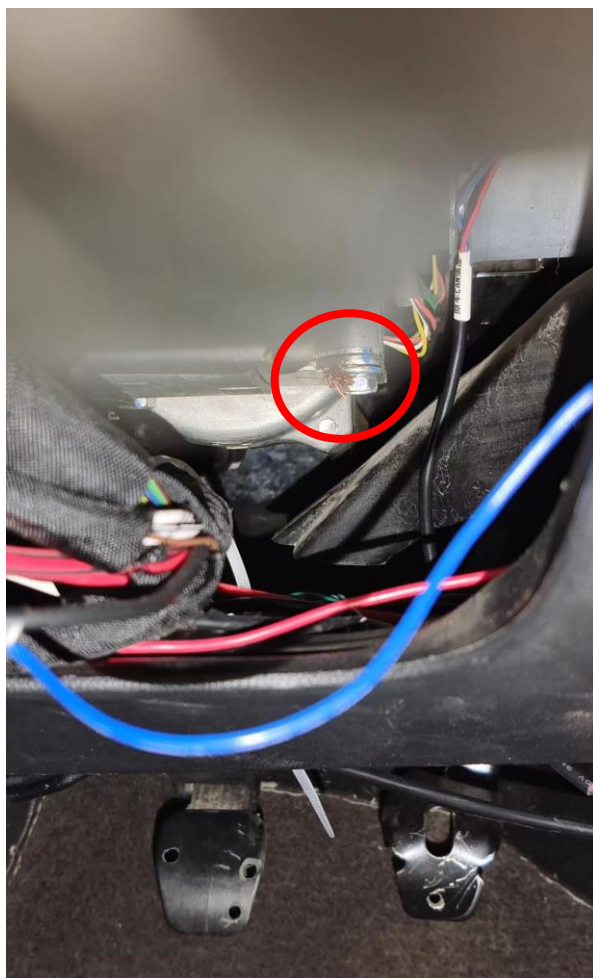

8.将电源控制线从油门右边穿到副驾：

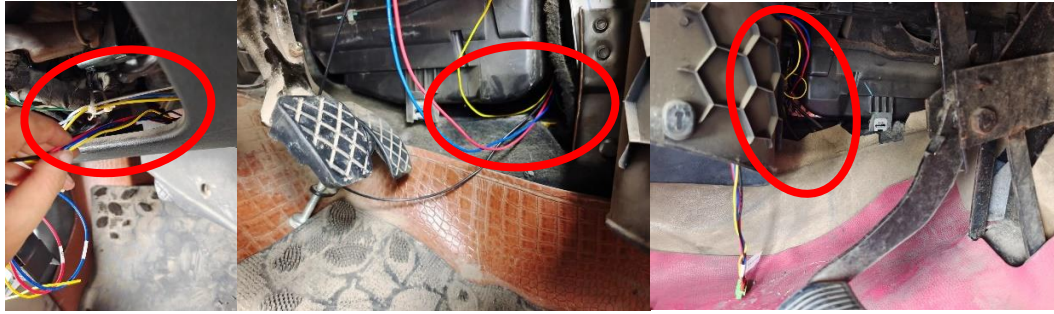

二.开关控制线安装

1.将 22mm 的开孔器安装在手钻上；

2.在副驾位置开孔：



3.将开关螺母和线缆取下，安装开关：



三.4G 天线的安装

1.拆下右车门前方的挡板：



2.将 4G 天线从槽里顺到副驾：



3.撕下 4G 天线背面的胶带，粘在挡风玻璃的下面；

4.最后将拆下的挡板归位。

四.盒子的安装：

1.将 4G 天线的 SMA 连接座与盒子连接：



2.将开关控制线和电源点火信号线与盒子连接，并用一字螺丝刀拧紧左右两侧的螺丝：



3.将盒子放在副驾手扣左侧的凹槽内：

