



Rode Wireless Go II 快速使用指南

1 接收机如何连接?


1.1 如果需要将罗德麦克风接入简易 OMO 套装, 请使用原装 3.5mm 公对公线一端连接接收器的输出口, 一端连接声卡的输入口, 目前有两种接法, 如下所示:

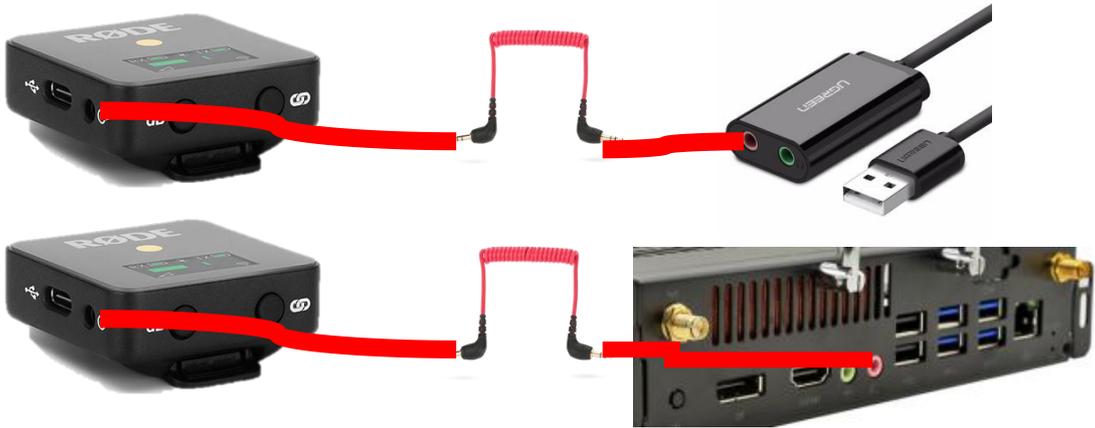

注意: 使用简单套装时务必勾选 AI 降噪使用软件内置回音消除, 否则会有回音。

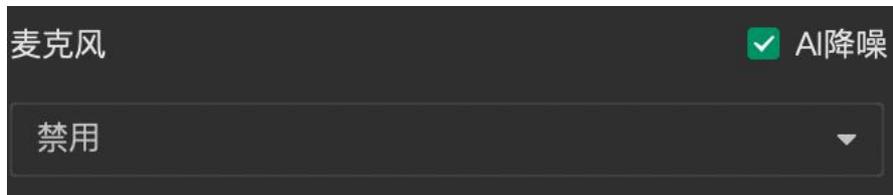

1.2 如果需要罗德麦克风接入音频处理器, 请将处理器预留的 3.5mm 公头插入接收机的 3.5mm 插孔即可。

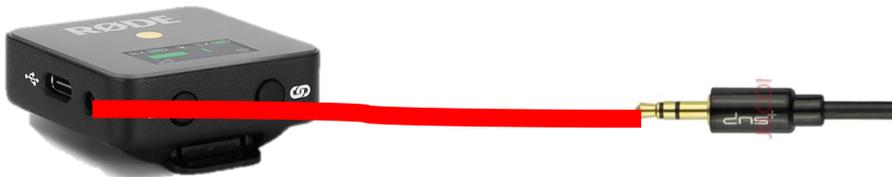

注意: 使用处理器时不要打开 AI 降噪功能。



2 如何打开接收机？

长按接收机顶上的开关打开接收机，稍作等待。



3 发射器应该如何连接？

3.1 如果场景无本地扩声直接将发射机别在领子上打开即可。

注意：网状麦克风朝向人嘴。



3.2 如果有现场扩声请将头戴麦克风插入发射机并调整好位置。并如图所示长按打开接收机。



4 ClassIn 中的设备选择?

4.1 在使用声卡时请将输入输出设备选择为 usb audio device

4.2 在使用音频处理器时将输入输出设备选择为 usb audio

5 问题简答

5.1 Q: Wireless GO II 连接声卡, 一个有声音, 一个没有声音该如何处理?

A: 连接声卡是一通道进，需要把话筒设置成“合并 (Merged) ” 模式。
(同时按住接收器上的配对和增益按钮三秒钟即可进行切换)。可将每个发射器输出为独立音频 (“分割”模式)，或将两者合并为一个音频输出 (“合并”模式)。当麦克风处于 “分割”模式时，将有两个输出电平表，处于 “合并”模式时，将只有一个。



如图为分割模式

当 1、2 两条通道合并为一条时为合并模式。

5.2 Q: 如何调节麦克风的增益呢?

A: 在接收端按下 dB 键调整增益大小。



5.3 Q: 如何为发射和接收端充电 怎样知道是否充满?

A: 发射机直接观看小液晶屏的指示即可。

接收机具体为观看 LED 电源指示灯不闪烁=内置电池电量高于 20%

慢速闪烁=内置电池电量低手 20%

快速闪烁=内置电池电量低于 10%

双闪烁=通过 USB 充电(达到 100% 充电时不闪烁)